



Bedienungsanleitung für das DECT Komfort-Mobilteil

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Allgemein	
Behandlung	
Umgebungsbedingungen	
Gefahren durch Strom	
Behandlung der Akkus	
Beschreibung der Bedienelemente	7
Akkus und Ladestation	8
Einlegen der Akkus	
Einrichten der Ladestation	
Lade und Betriebszeiten	
Anzeigen auf dem Display	11
Anordnung der Symbole und Zeilen	
Hintergrundbeleuchtung	
Aus- und Einschalten des Mobilteils	
Einstellungen	13
Eintragen des Benutzernamens	
Eingeben von Textzeichen über das numerische Tastenfeld	
Einstellen der Lautstärke	
Einstellen der Ruftöne	
Einstellen des Ruftontyps	
Einstellen der Ruflautstärke	
Einstellen der Sprache	
Sie rufen an.....	20
Wählen	
Wahlwiederholung	
Sie werden angerufen.....	21
Anrufe annehmen	
Anrufe abweisen	
Anrufe stummschalten	
Freisprechen und Stummschalten.....	23
Freisprechen ein- und ausschalten	
Mikrofon stummschalten	
Halten, Makeln und Vermitteln.....	24
Halten eines Gesprächs	
Vermitteln ohne Ankündigung	
Makeln	
Vermitteln mit Ankündigung	
Tastensperre.....	25
Telefonbuch	26
Aus dem Telefonbuch anrufen	
Anrufen über Kurzwahl	
Nummern in das Telefonbuch eintragen	
Ändern von Telefonbucheinträgen	

Löschen einzelner Telefonbucheinträge	
Löschen des gesamten Telefonbuchs	
Kurzahlen zuweisen	
Anrufliste	33
Anrufliste ansehen	
Rückruf aus Anrufliste	
Arbeiten mit Anruf- und Wahlwiederholungsliste.....	34
Löschen einzelner Anrufe	
Löschen aller Anrufe	
Hinzufügen zum Telefonbuch oder zum Anruffilter	
Weitere Funktionen.....	37
Telefonoptionen	
Anruffilter.....	39
Einstellen der Filteroptionen	
Anruffilter ein- und ausschalten	
Filtermodus einstellen	
Anruffilter für Anrufer ohne Nummer einstellen	
Bearbeiten des Anruffilters	41
Nummern in die Filterliste eintragen	
Ändern von Nummern im Anruffilter	
Löschen einzelner Nummern im Anruffilter	
Löschen des gesamten Anruffilters	
Schutzfunktionen	45
Nur lesen	
PIN ändern	
Reset	
Anhang.....	48
Menüstruktur	
Glossar	
Technische Daten	

Allgemein

Ihr DECT Komfortmobilteil verwendet eine Funktechnologie. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann es zu Einschränkungen der Funkfeldausbreitung und damit zu Störungen in der Übertragung kommen.

Da die Funktion des DECT-Systems nicht unter allen Umständen und zu allen Zeiten gewährleistet werden kann, sollten sicherheitsrelevante Anwendungen nicht ausschließlich auf dieser Technologie basieren.

Insbesondere medizinische Dienste, Not- und Hilferufsysteme sollten nicht mit DECT aufgebaut werden.

Behandlung

Im Inneren des Mobilteils und der Ladestation befinden sich keine Teile, die von Ihnen gewartet oder gepflegt werden müssten. Zerlegen oder Modifizieren des Mobilteils oder der Ladestation kann zu Bränden und Fehlfunktionen führen. Eine Reparatur derartig modifizierter oder zerlegter Geräte kann abgelehnt werden.

Legen Sie das Telefon nicht in ein Mikrowellengerät oder in einen Hochdruckbehälter. Nichtbeachtung kann zu übermäßiger Wärmeentwicklung bis zur Selbstentzündung, Verformungen, Verfärbungen und zu Störungen der Funktion führen.

Das Mobilteil nicht werfen, fallenlassen oder schlagen.

Umgebungsbedingungen

Ihr Komfortmobilteil ist für die Verwendung in einem Büro ähnlichen Umgebungen entworfen und gebaut worden. Verwenden Sie Ihr Mobilteil und die Ladestation *nicht* in Umgebungen, in denen es direkter Sonneneinstrahlung, hohen oder tiefen Temperaturen, Feuchtigkeit, Metallstaub, Öl, korrosiven Gasen, Staub, chemischen Substanzen, magnetischen oder elektrischen Feldern (Kernspintomographen, Schweißanlagen) ausgesetzt ist.

Temperaturen

Benutzen Sie das Mobilteil an Orten mit Umgebungstemperaturen von 10°C bis 35°C.

Legen Sie das Telefon nicht an Plätzen mit erhöhter Temperatur wie z.B. in direkter Sonneneinstrahlung, im Inneren eines sonnenbeschienenen Autos oder in der Nähe von Heizungen ab. Nichtbeachtung kann zu übermäßiger Wärmeentwicklung bis zur Selbstentzündung, Verformungen, Verfärbungen und zu

Störungen der Funktion führen. Außerdem wird die Lebensdauer verkürzt und die Funktion des Telefons beeinträchtigt.

Benutzen Sie Ihr Telefon nicht an Orten mit sich schnell ändernden Temperaturen, wie z.B. Kühlhäusern, benutzen. Luftfeuchtigkeit kann im Inneren des Telefons kondensieren und die Funktion beeinträchtigen.

Wasser und Feuchtigkeit

Benutzen Sie das Mobilteil an Orten mit Luftfeuchten im Bereich 20% bis 75% relativer Feuchte. Umgebungen, in denen das Mobilteil oder die Ladestation Wasser, Dampf oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, können zur Korrosion, Kurzschlüssen und Fehlfunktionen führen.

Das Mobilteil nicht im Badezimmer benutzen und nicht in Wasser tauchen, auch nicht unter fließendes Wasser.

Bei Benutzung im Freien darauf achten, dass das Mobilteil nicht dem Regen ausgesetzt wird.

Wenn Wasser auf das Gerät getropft ist, so bald wie möglich mit einem trockenem Tuch abtupfen.

Wenn die Löcher von Hörmuschel oder Mikrofon nass geworden sind, vor der Benutzung trocknen. Ansonsten kann die Verständlichkeit abnehmen.

Ein feuchtes oder nasses Mobilteil nicht an Orten lagern, an denen die Temperatur unter 0°C fallen könnte.

Mobilteil nicht mit feuchten Ladekontakten in die Ladestation stellen.

Ladestation, Kabel oder Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen berühren. Dies könnte – abgesehen von der Gefahr eines Stromschlages – zu Korrosion und damit zu Funktionsstörungen führen.

Gefahren durch Strom

Benutzen Sie das Netzteil der Ladestation nur an Steckdosen passender Spannung (230V).

Wenn das Telefon, die Tischladestation oder deren Netzteil beschädigt oder Wasser ausgesetzt worden ist, ziehen Sie sie von der Stromversorgung ab und fragen Sie Ihren Lieferanten nach Ersatz. Fortgesetzter Gebrauch kann zu Fehlfunktionen führen.

Kabel nicht knicken, verdrillen oder starkem Zug aussetzen. Abstellen schwerer Gegenstände oder Erwärmung können es beschädigen und zu Bränden und Stromschlägen führen. Bitte fragen Sie Ihren Lieferanten nach Ersatz für beschädigte Kabel.

Bei Gewittern Netzteil aus Steckdose ziehen. Ein Laden des Mobilteils ist nicht

möglich, wenn das Netzteil der Ladestation ausgesteckt ist.

Behandlung der Akkus

Akkus nur im Mobilteil über die Tischladestation laden. Anderenfalls besteht Gefahr, dass sich die Akkus überhitzen und explodieren.

Keine anderen als die mitgelieferten Akkus verwenden. Die Verwendung anderer Akkus oder Batterien kann zu übermäßiger Wärmeentwicklung und Fehlfunktionen führen.

Akkus nicht verbrennen (Explosionsgefahr!) oder auseinandernehmen.

Nicht direkt an den Akkus löten. Dies kann die Akkus beschädigen und zu übermäßiger Wärmeentwicklung und Explosionen führen.

Die Elektroden der Akkus nicht mit Metallteilen verbinden oder damit zusammen transportieren. Durch Kurzschließen der Elektroden kann es zur Überhitzung und Explosion der Akkus kommen.

Wenn Sie Geruchsbildung, Wärmeentwicklung, Verfärbungen, Verformungen, Fehlfunktionen oder andere ungewöhnliche Symptome bei der Benutzung der Akkus feststellen, nehmen Sie sie außer Betrieb.


Wenn ein Akku bei der ersten Benutzung rostig aussieht, merkwürdig riecht oder sehr warm wird, verwenden Sie einen anderen Akku.

Wenn Elektrolytflüssigkeit aus den Akkus die Augen benetzt, sofort mit viel Wasser spülen und einen Augenarzt aufsuchen!

Wenn Elektrolytflüssigkeit aus den Akkus auf Haut oder Kleidung gelangt, kann es zur Reizungen kommen. Daher sofort mit klarem Wasser ab- bzw. ausspülen.

Wenn Sie Elektrolytflüssigkeit oder Geruchsbildung an den Akkus feststellen, löschen Sie offenes Licht oder Flammen in der Umgebung. Derartig beschädigte Akkus können durch Entzündung des gebildeten Gases explodieren!


Beschreibung der Bedienelemente

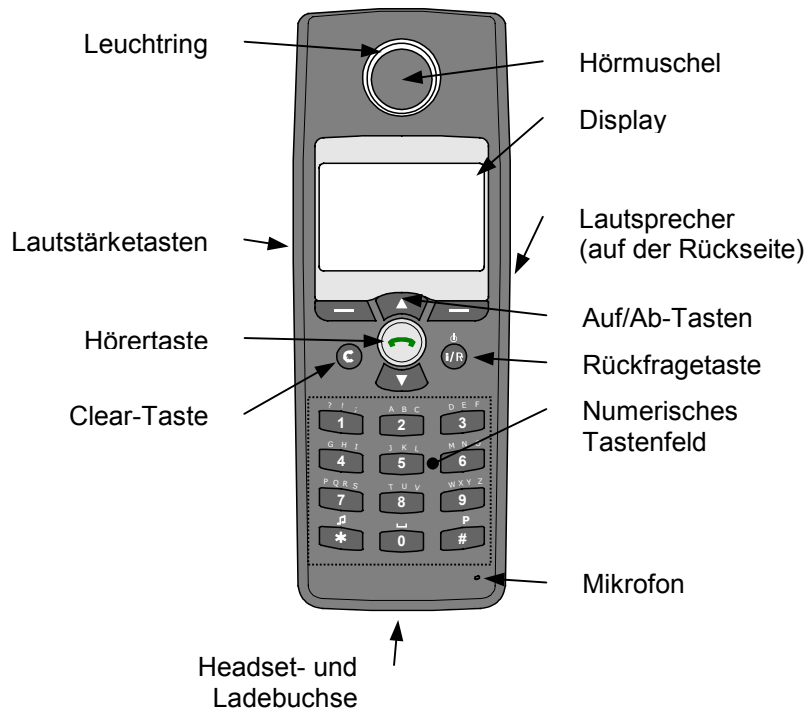


Display	96x48 Pixel 5 Zeilen zu je 16 Zeichen
Hörertaste	zum Beginnen und Beenden von Gesprächen (Abheben und Auflegen)
Lautsprecher	Wird zur Wiedergabe der Ruftöne und im Freisprechmodus verwendet
Leuchtring	zeigt ankommende Rufe optisch an
Clear-Taste	zum Abbrechen von Menüfunktionen
Auf-/Ab-Tasten	zur Navigation im Menü
Lautstärketasten	zum Einstellen der Lautstärke von Hörmuschel und Lautsprecher, nicht für die Einstellung der Ruftonlautstärke
Numerisches Tastenfeld	zum Eingeben von Nummern und Buchstaben

Einlegen der Akkus

Um die Akkus einzulegen, müssen Sie die Geräteabdeckung auf der Rückseite nach oben schieben. Drücken Sie auf die halbkreisförmige Markierung auf der Gehäuserückseite und schieben Sie den Deckel nach oben, bis das Akku-Fach offen liegt.

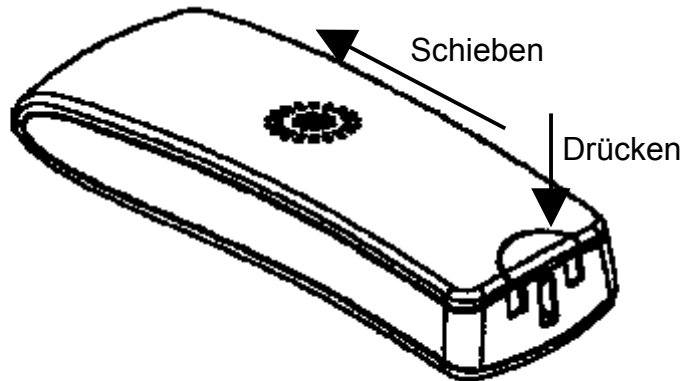


Legen Sie die Akkus ein. Achten Sie auf die Polung. Wenn die Akkus sich nicht einlegen lassen, sind sie wahrscheinlich verkehrt herum eingelegt worden.

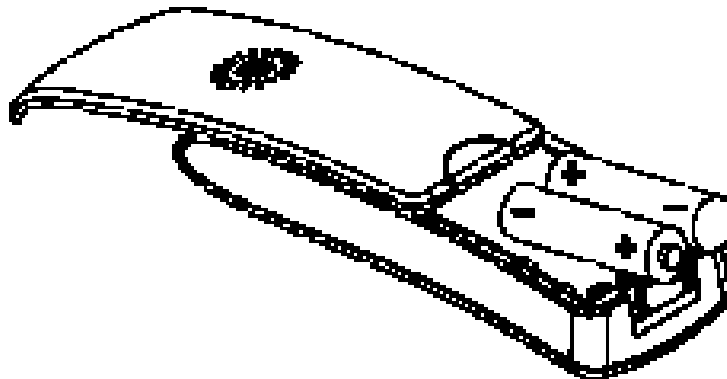

Schieben Sie dann den Gehäusedeckel wieder zurück, bis er hörbar einrastet.


Einrichten der Ladestation

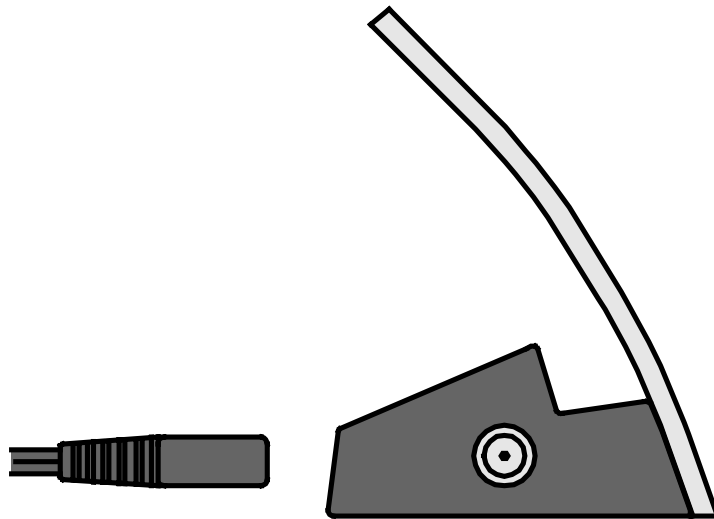






Stecken Sie das Steckernetzteil in eine 220Volt Wechselspannungs-Steckdose und dann den Niederspannungsstecker in die passende Buchse an der Ladestation. Jetzt können Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus auf die Ladestation stellen, der Ladevorgang beginnt automatisch. Vor der ersten Benutzung sollten Sie die Akkus etwa 6 bis 7 Stunden aufladen lassen. Um optimale Akkubetriebszeiten zu erreichen, sollten Sie Ihr Mobilteil regelmäßig auf die Ladestation stellen. Die maximale Kapazität der Akkus ist erst nach 3 bis 5 Lade-/Entladezyklen erreicht.

Lade und Betriebszeiten

Wenn die Akkus voll geladen sind, kann das Mobilteil für 130 Stunden im Standby oder bis zu 9 Stunden Gesprächszeit benutzt werden. Um die Akkus wieder komplett zu laden, benötigt die Ladestation 6 bis 7 Stunden.

Der Ladezustand der Akkus wird durch eine kleines Batterie-Symbol  in der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt:

-  Akku zu 80% bis 100% geladen
-  Akkuladung zwischen 60% und 80%
-  Akkuladung zwischen 40% und 60%
-  Akkuladung zwischen 20% und 40%
-  Akkuladung unter 20%


Wenn die Akkus fast leer sind, blinkt das leere Akkusymbol und jede Minute ertönt ein Warnsignal aus 3 kurzen Pieptönen. Es bleiben Ihnen dann noch etwa

5 Minuten Gesprächszeit, bevor das Mobilteil sich zum Schutz der Akkus ausschaltet.

Das Akkusymbol erscheint nicht sofort nach dem Einlegen der Akkus, sondern erst, wenn das Mobilteil durch einen kompletten Entlade-/Ladezyklus die tatsächliche Akkukapazität und -Ladung ermittelt hat.



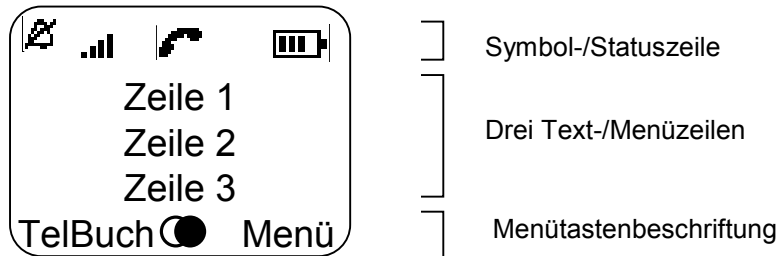

Anzeigen auf dem Display

Anordnung der Symbole und Zeilen



Statuszeile

In der Statuszeile werden dauernde Zustände des Mobilteils mit grafischen Symbolen angezeigt:



	Rufton ist ausgeschaltet
	Anzeige der Funkfeldstärke
	Hörer ist "abgehoben", blinkt bei ankommendem Ruf
	Anzeige der Akkuladung

Textzeilen

In den Textzeilen werden Informationen über den aktuellen Gesprächszustand, Menüs oder andere Texte angezeigt. Im Ruhezustand steht dort der Name des DECT-Systems, an dem das Mobilteil angemeldet ist und die eigene Rufnummer und Name.

Menütastenbeschriftung

Zeigt für die linke und rechte Menütaste einen Text, der die Tastenfunktion angibt. In der Mitte wird ein Symbol angezeigt, das die Funktion der Auf-/Ab-Tasten darstellt:

	Es sind Einträge in der Wahlwiederholungsliste verfügbar, die mit den Auf-/Ab-Tasten ausgewählt werden können
	Mit den Auf-/Ab-Tasten kann ein Menüeintrag




ausgewählt werden

Der Text-Cursor kann mit den Auf-/Ab-Tasten bewegt werden

Hintergrundbeleuchtung

Das Display und die Tasten werden automatisch bei Tastendrücken oder bei ankommenden Rufen beleuchtet. Die Beleuchtung wird 10 Sekunden nach dem letzten Tastendruck wieder ausgeschaltet.

Aus- und Einschalten des Mobilteils


Das Mobilteil wird durch Drücken der Rückfragetaste  für mehr als zwei Sekunden ein- bzw. ausgeschaltet. Während eines Gesprächs ist diese Funktion abgeschaltet.

Eintragen des Benutzernamens


Der im Display angezeigte Benutzername dient der Unterscheidung mehrerer Mobilteile "auf einen Blick". Er wird nicht in die oder aus der Telefonanlage übernommen


1 Menü-Taste drücken


2 Telefonoptionen auswählen und mit **OK** selektieren

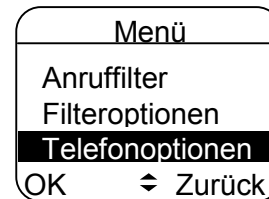

3 "Benutzername" auswählen und mit **OK** bestätigen

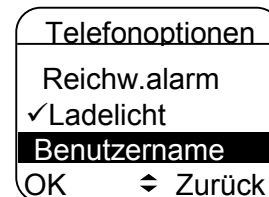


4 Namen über das numerische Tastenfeld eingeben und mit **OK** bestätigen. Die Auf-/Ab-tasten und die Clear-Taste  ermöglichen ein Editieren des Namens

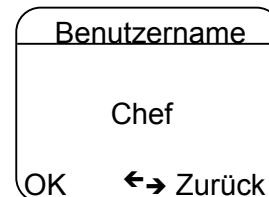

5

Zweimal **Zurück** drücken, um wieder zum Ruhezustand zurückzukehren. Im Display sollte jetzt der gewählte Name stehen

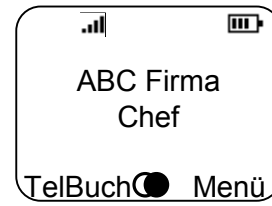

*Sie können mit der Tastenfolge **Menü** 5 direkt zu Schritt 4 springen*

Eingeben von Textzeichen über das numerische Tastenfeld


Über jeder Taste des numerischen Tastenfeldes sind Buchstaben aufgedruckt. Wird eine Texteingabe verlangt, kann der betreffende Buchstabe durch, unter Umständen wiederholtes, Drücken der dazu gehörenden Zifferntaste ausgewählt werden:

1	1 ? ! , . : ; " ' "
2	A B C 2 Ä Å À Á Ã Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë
4	G H I 4 Ì Í Î Ï
5	J K L 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Ø
7	P Q R S 7 ß
8	T U V 8 Ü Ù Ú Û
9	W X Y Z 9
0	0 Zwischenraum \$ &
*	* _ { } ^ ~
#	# / \ () [] ^ _
C	Zeichen löschen
▲	Cursor links
▼	Cursor rechts

Durch Drücken einer Zifferntaste für zwei Sekunden wird zwischen Groß- und Kleinschreibung umgeschaltet.

Einstellen der Lautstärke


Mit den zwei Lautstärketasten an der linken Seite kann die Lautstärke des Lautsprechers und der Hörmuschel in sieben Schritten eingestellt werden. Die eingestellte Lautstärke wird dabei, wie hier dargestellt, im Display angezeigt.

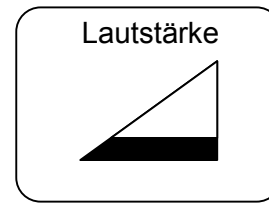

Einstellen der Ruftöne

Sie können für jeden Ruftyp einen von 30 verschiedenen Rufmelodien auswählen:


- 1 **Menü**-Taste drücken

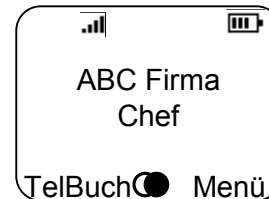

- 2 Ruftöne auswählen und mit **OK** bestätigen



- 3 Melodie auswählen und mit **OK** bestätigen

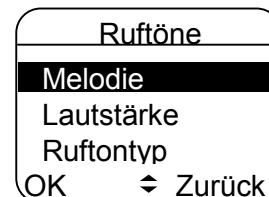

- 4 Den Ruftyp Intern oder Extern auswählen und mit **OK** bestätigen

Melodie	
Intern	
Extern	
OK	↕ Zurück

- 5 Mit den Auf-/Ab-Tasten einen Rufmelodie auswählen. Die Melodien werden je einmal abgespielt. Die gewünschte Melodie mit **OK** bestätigen.

Intern	
20	
OK	↕ Zurück

Einstellen des Ruftontyps

Sie können unter dem Menüpunkt Ruftontyp weitere Optionen einstellen, wie ankommende Rufe signalisiert werden sollen. Sie können die einzelnen Optionen mit **OK** jeweils ein- und ausschalten. Mit **Zurück** verlassen Sie das Menü wieder:

Rufton kurz

Das Telefon spielt statt der vollen Melodie nur einmal eine abgekürzte Version ab.

Ruftontyp	
✓ Rufton kurz	
✓ Klingel	
Vibrator	
OK	↕ Zurück

Klingel

Das Telefon klingelt, wenn das Häkchen gesetzt ist. Wird es entfernt, ist das Telefon stumm und das entsprechende Symbol wird im Display angezeigt.

Ruftontyp	
Rufton kurz	
Klingel	
✓ Vibrator	
OK	↕ Zurück

Vibrator

Der im Mobilteil eingebaute Vibrator wird bei eingehenden Rufen aktiviert.

Ruftontyp	
Rufton kurz	
Klingel	
✓Vibrator	
OK	↔ Zurück

Einstellen der Ruflautstärke

Sie können die Lautstärke, mit der das Mobilteil klingelt, in 7 Stufen einstellen:

- 1 Lautstärke auswählen und mit **OK** bestätigen.

Ruftöne	
Melodie	
Lautstärke	
Ruftontyp	
OK	↔ Zurück

- 2 Die Lautstärke mit den Auf-/Ab-Tasten einstellen und mit **OK** übernehmen.
Beim Einstellen wird in jeder Stufe die Rufmelodie einmal zur Kontrolle angespielt.

Lautstärke	
5	
OK	↔ Zurück


Einstellen der Sprache

Für die Menütexte sind 9 verschiedene Sprachen verfügbar:


- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Spanisch
- Italienisch
- Holländisch
- Schwedisch
- Norwegisch
- Portugiesisch

Sie können die Sprache über das Menü Telefonoptionen einstellen:


1 Menü-Taste drücken

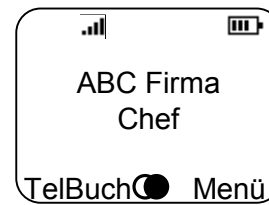


2 Telefonoptionen auswählen und mit **OK** selektieren

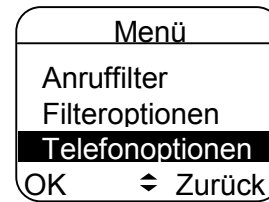

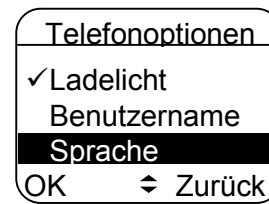

3 Sprache auswählen und mit **OK** bestätigen.

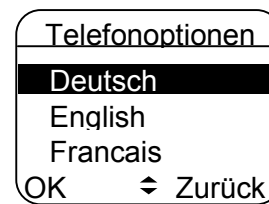

4 Gewünschte Sprache auswählen und mit **OK** übernehmen





Wählen


Um einen Anruf zu beginnen, geben Sie die Nummer über das numerische Tastenfeld ein und drücken dann die Hörertaste . Die gewählte Nummer wird in die Wahlwiederholungsliste übernommen. Sie können auch zuerst die Hörertaste  drücken und dann wählen, die gewählte Nummer wird dann nicht übernommen.

Wahlwiederholung

- 1 Die Auf-Taste drücken, um die Wahlwiederholungsliste angezeigt zu bekommen.

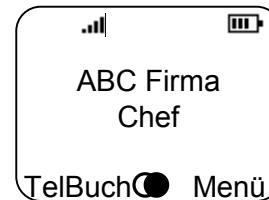

- 2 Die gewünschte Nummer mit den Auf-/Ab-Tasten auswählen und den Anruf mit der Hörertaste  beginnen.

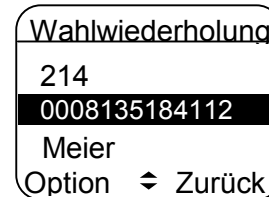


Sie werden angerufen

Ankommende Anrufe werden je nach eingestellten Optionen angezeigt:

Der Leuchtring blinkt
Rot bei internen Anrufen,
Rot-Grün-Orange bei externen Anrufen.

Der Ruftyp Intern/Extern und, falls verfügbar, die Nummer des Anrufers werden angezeigt. Steht die Rufnummer im Telefonbuch, wird der dazugehörige Name angezeigt.

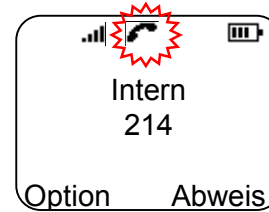


Der Vibrator vibriert alle 7 Sekunden.

Die eingestellte Rufmelodie ertönt.

Das Hörsymbol im Display blinkt

Anrufe annehmen

Sie können die Anrufe durch Drücken der Hörertaste  annehmen. Steht Ihr Mobilteil in der Ladestation, wird der Anruf automatisch mit dem Entnehmen aus der Ladestation angenommen, wenn die Telefonoption "Abheben aus Ladestation" eingeschaltet ist. Ist ein Headset angeschlossen, beantwortet das Mobilteil den Ruf selbstständig, wenn die Telefonoption "Auto Abheben" eingeschaltet ist.


Anrufe abweisen

Sie können ankommende Rufe auch abweisen, indem Sie mit die rechte Menütaste **Abweis** drücken bzw. aus dem Option-Menü in der linken Menütaste den Punkt Abweisen auswählen. Die Telefonanlage betrachtet dann Ihr Mobilteil als besetzt, wenn Sie eine Rufweiterleitung bei Besetzt eingerichtet hatten, wird diese dann aktiviert.

Anrufe stummschalten


Wenn Sie, zum Beispiel in einer Besprechung, den Anruf nicht sofort annehmen können, aber auch nicht unnötig stören möchten, können Sie die Rufmelodie und den Vibrator über die Optionen in der linken Menütaste stummschalten.

Linke Menütaste **Option** drücken, aus Option-Menü Ruhe auswählen und mit **OK** bestätigen.

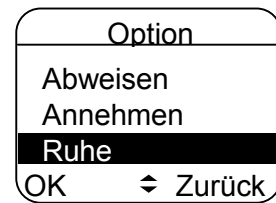


Der Anrufer hört dann weiterhin das Freizeichen und der Anruf wird optisch weiter bei Ihnen angezeigt. Sie können dann in Ruhe einen geeigneten Ort für das Gespräch suchen und dann den Ruf annehmen oder doch noch abweisen.

Freisprechen ein- und ausschalten


Ihr Mobilteil besitzt eine eingebaute Freisprecheinrichtung, die Sie über die Hörertaste  einschalten und ausschalten können, indem Sie die Taste während eines Gesprächs für *mehr als zwei Sekunden* gedrückt halten.

Achten Sie darauf, dass Ihr Mobilteil wirklich umschaltet! Wenn die Taste kürzer als 1,5s gedrückt wird, wird das Gespräch beendet!

Im Display wird der Freisprechmodus durch einen kleinen Lautsprecher statt des Hörersymbols angezeigt.

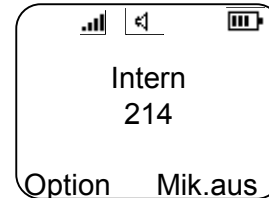


Sie können Freisprechen auch über das Option-Menü in der linken Menütaste aktivieren:

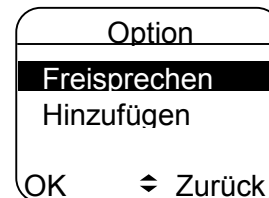



Mikrofon stummschalten

Während eines Gesprächs können Sie das Mikrofon Ihres Mobilteils über die rechte Menütaste aus- und einschalten.


Halten eines Gesprächs

Durch Drücken der Rückfragetaste  können Sie das laufende Gespräch halten; Ihr Gesprächspartner hört dann die Wartemusik der Telefonanlage, Sie bekommen einen Wählton und können einen weiteren Gesprächspartner anwählen.

Vermitteln ohne Ankündigung

Das gehaltene Gespräch können Sie vermitteln, indem Sie mit jetzt der Hörertaste  auflegen; das Gespräch wird ohne Vorankündigung an das neue Ziel vermittelt. Wenn Sie stattdessen die Rückfragetaste  drücken, kehren Sie zum gehaltenen Gespräch zurück.

Makeln

Wenn das Ziel sich meldet, können Sie durch Drücken der Rückfragetaste  zwischen den beiden Gesprächen hin und her schalten (makeln).

Vermitteln mit Ankündigung


Durch Auflegen mit der Hörertaste  wird das erste Gespräch an den zweiten Gesprächspartner weitergegeben.

Die Leistungsmerkmale Vermitteln, Makeln und Halten können von Einstellungen der Telefonanlage abhängen.


Tastensperre

Sie können Ihr Mobilteil vor unbeabsichtigter Bedienung schützen, indem Sie die Tastatur sperren:

- 1 Menü-Taste drücken

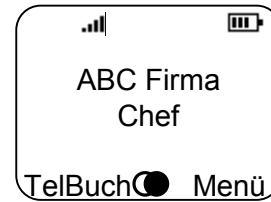

- 2 Tastensperre auswählen und mit OK bestätigen.

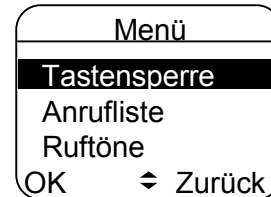

- 3 Die Tastensperre wird durch Text und Symbol angezeigt



Tip: Sie können die Tastensperre schnell mit Menü und der Taste 4 setzen

- 4 Zum Lösen der Tastensperre drücken sie die linke Menütaste und dann die # - Taste.




Telefonbuch


Ihr DECT-Komfortmobilteil besitzt einen Telefonbuch mit 100 Plätzen, auf denen jeweils eine Nummer (bis 32 Ziffern) und ein Name (bis 16 Zeichen) abgelegt werden können:

Aus dem Telefonbuch anrufen

- 1 Drücken Sie die linke Menütaste
Telefonbuch (im Display mit **TelBuch**
abgekürzt).



- 2 Suchen Sie den gewünschten Eintrag
mit den Auf-/Ab-Tasten heraus und
drücken die Hörertaste .
Sie können die Suche abkürzen, indem
Sie den ersten Buchstaben des
Namens über die Zifferntasten
eingeben.

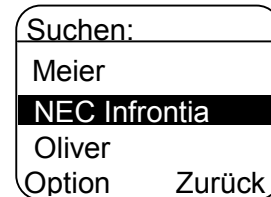


Anrufen über Kurzwahl

Häufig benutzten Telefonbucheinträgen können Sie eine Zifferntaste als Kurzwahl zuweisen. Diese Nummern können Sie mit zwei Tastendrücken anrufen:



- 1 Drücken Sie die betreffende Zifferntaste
und halten Sie sie für zwei Sekunden
gedrückt.







- 2 Im Display wird die Nummer angezeigt. Drücken Sie jetzt die Hörertaste , um den Anruf zu beginnen. Sie können die angezeigte Nummer auch zuerst noch ändern.




Nummern in das Telefonbuch eintragen


- 1 Drücken Sie die linke Menütaste Telefonbuch (im Display mit TelBuch abgekürzt).
- 2 Drücken Sie die linke Menütaste, wenn noch keine Einträge gespeichert wurden. *Sonst gehen Sie zu Schritt 5.*
- 3 Geben Sie die Telefonnummer über das numerische Tastenfeld ein und bestätigen mit **OK**. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste  einzelne Ziffern löschen.
- 4 Geben Sie den Namen ein, unter dem der Telefonbucheintrag gespeichert werden soll und bestätigen Sie mit **OK**. Auch hier können Sie mit den Auf-/Ab-Tasten und der Clear-Taste  den Namen bearbeiten.

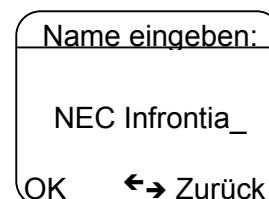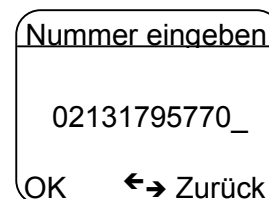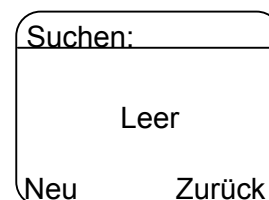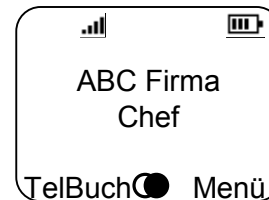

- 5 Die gespeicherten Einträge werden angezeigt. Drücken Sie die linke Menütaste, wenn Sie Einträge speichern möchten, sonst die rechte Menü-Taste.

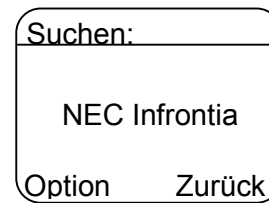


- 6 Wählen Sie aus dem Option-Menü Neu und bestätigen Sie mit **OK**. Fahren Sie dann mit Schritt 3 fort.

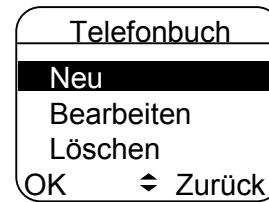


Ändern von Telefonbucheinträgen


- 1 Drücken Sie die linke Menütaste Telefonbuch (im Display mit **TelBuch** abgekürzt).

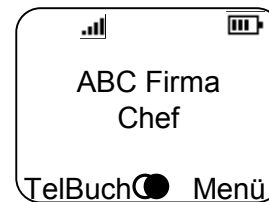

- 2 Suchen Sie den gewünschten Eintrag mit den Auf-/Ab-Tasten heraus und drücken die Menütaste **Option**.

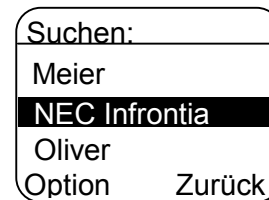

- 3 Wählen Sie aus dem Option-Menü Bearbeiten und bestätigen Sie mit **OK**.

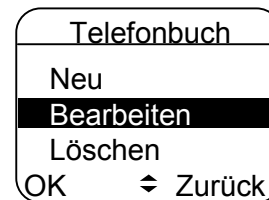

- 4 Ändern Sie die Telefonnummer mit den Tasten des numerischen Tastenfelds ein und bestätigen mit **OK**. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste **C** einzelne Ziffern löschen.

Nummer eingeben:

02131795770_

OK **↔** Zurück

- 5 Ändern Sie den Namen, unter dem der Telefonbucheintrag gespeichert werden soll und bestätigen Sie mit **OK**. Auch hier können Sie mit den Auf-/Ab-Tasten und der Clear-Taste **C** den Namen bearbeiten.

Name eingeben:

NEC Infrontia_

OK **↔** Zurück

- 6 Die gespeicherten Einträge werden angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 2, wenn Sie weitere Einträge bearbeiten wollen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die rechte Menü-Taste.

Suchen:

Meier

NEC Infrontia

Oliver

Option Zurück

Löschen einzelner Telefonbucheinträge

- 1 Drücken Sie die linke Menütaste Telefonbuch (im Display mit **TelBuch** abgekürzt).

ABC Firma
Chef

TelBuch **C** Menü

- 2 Suchen Sie den zu löschenden Eintrag mit den Auf-/Ab-Tasten heraus und drücken die Menütaste **Option**.

Suchen:


Meier

NEC Infrontia


Oliver

Option Zurück


- 3 Wählen Sie aus dem Option-Menü Löschen und bestätigen Sie mit **OK**.

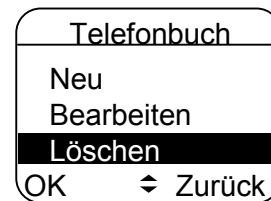

- 4 Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit der linken Menütaste.

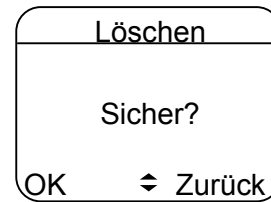


- 5 Die restlichen Telefonbucheinträge werden angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 2, wenn Sie weitere Einträge bearbeiten wollen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die rechte Menü-Taste.

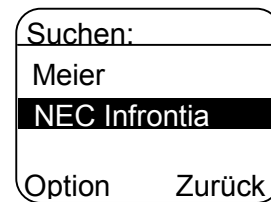

Löschen des gesamten Telefonbuchs


- 1 Drücken Sie die linke Menütaste Telefonbuch (im Display mit **TelBuch** abgekürzt).

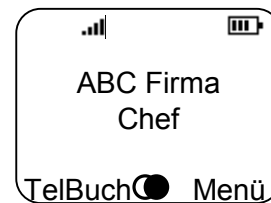


- 2 Wählen Sie aus dem Option-Menü Alles Löschen und bestätigen Sie mit **OK**.



- 3 Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit der linken Menütaste.

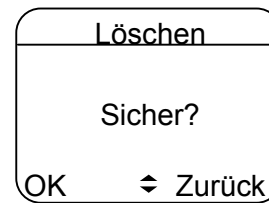


- 4 Das leere Telefonbuch wird angezeigt. Drücken Sie die rechte Menütaste.

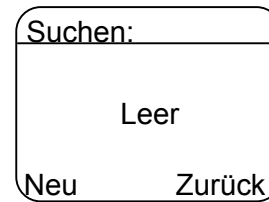


Kurzwahlen zuweisen

Häufig benutzten Telefonbucheinträgen können Sie eine der Zifferntasten als Kurzwahl zuweisen. Dadurch können Sie dann mit zwei Tastendrücken die gespeicherte Nummer anrufen.

- 1 Drücken Sie die linke Menütaste Telefonbuch (im Display mit **TelBuch** abgekürzt).

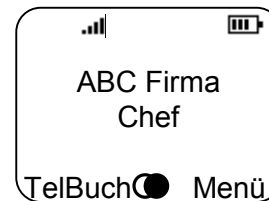

- 2 Suchen Sie den zu Eintrag, dem Sie eine Zifferntaste als Kurzwahl zuweisen wollen, mit den Auf-/Ab-Tasten heraus und drücken die Menütaste **Option**.

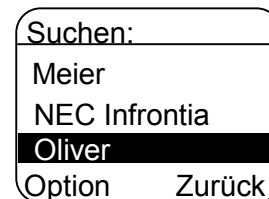

- 3 Wählen Sie aus dem Option-Menü Hinzufügen und bestätigen Sie mit **OK**.

Telefonbuch	
Löschen	
Alles löschen	
Hinzufügen	
OK	↔ Zurück

- 4 Wählen Sie aus dem Option-Menü Hinzufügen und bestätigen Sie mit **OK**.

Hinzufügen	
Anruffilter	
Kurzwahl	
OK	↔ Zurück

- 5 Geben Sie die Ziffer ein. Wenn schon eine Kurzwahl zugewiesen war, kann Sie mit der Clear-Taste **C** gelöscht werden. Bestätigen Sie mit **OK**.

Kurzwahl	
2_	
OK	↔ Zurück

- 6 Vor dem Eintrag steht jetzt die zugewiesene Kurzwahlziffer. Drücken Sie **Zurück**, wenn Sie fertig sind, sonst **Option** und gehen zu Schritt 2.


Suchen:	
Meier	
NEC Infrontia	
2Oliver	
Option	Zurück

Anrufliste


Die bis zu 20 letzten ankommenden Anrufe (auch die beantworteten) werden in einer Anrufliste gespeichert. War die Nummer des Anrufers im Telefonbuch enthalten, wird der Name aus dem Telefonbuch angezeigt. Anrufe, die Sie selbst getätigt haben, werden in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

Anrufliste ansehen


- 1 Menü-Taste drücken

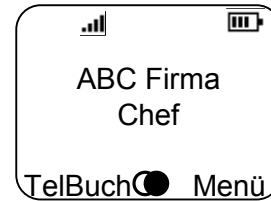


- 2 Anrufliste auswählen und mit OK bestätigen.

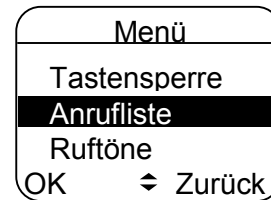

Rückruf aus Anrufliste

- 3 Die gewünschte Nummer mit den Auf-/Ab-Tasten auswählen und den Anruf mit der Hörertaste  beginnen.

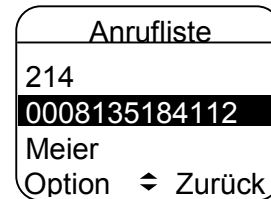

Arbeiten mit Anruf- und Wahlwiederholungsliste

Die Einträge in der Wahlwiederholungsliste und in der Anrufliste können mit den gleichen Bedienschriften angesehen, bearbeitet und kopiert werden und werden daher hier zusammengefasst beschrieben.

Löschen einzelner Anrufe

Sie haben die entsprechende Liste bereits ausgewählt und bekommen die Einträge in dieser Liste angezeigt.

- 3 Die gewünschte Nummer mit den Auf-/Ab-Tasten auswählen und **Option** drücken.

Anrufliste
214
0008135184112
Meier
Option ↕ Zurück

- 4 Wählen Sie aus dem Option-Menü Löschen und bestätigen Sie mit **OK**.

Anrufliste
Detail
Löschen
Alles Löschen
OK ↕ Zurück

- 5 Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit der linken Menütaste.

Löschen
Sicher?
OK ↕ Zurück

- 6 Die restlichen Anrufe werden angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 3, wenn Sie weitere Einträge bearbeiten wollen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die rechte Menü-Taste.

Anrufliste
214
Meier
Option Zurück


Löschen aller Anrufe

Sie haben die entsprechende Liste bereits ausgewählt und bekommen die Einträge in dieser Liste angezeigt.


- 3 Wählen Sie aus dem Option-Menü Alles Löschen und bestätigen Sie mit **OK**.



- 4 Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit der linken Menütaste.

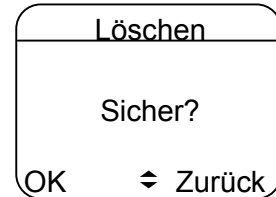


- 5 Die leere Liste wird angezeigt. Drücken Sie die rechte Menütaste.

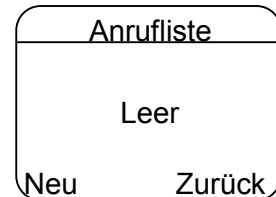

Hinzufügen zum Telefonbuch oder zum Anruffilter

Sie haben die Anrufliste bzw. die Wahlwiederholungsliste wie oben beschrieben bereits ausgewählt und bekommen die Einträge in dieser Liste angezeigt.

- 3 Die gewünschte Nummer mit den Auf-/Ab-Tasten auswählen und **Option** drücken.

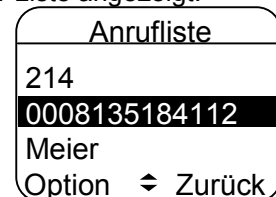


- 4 Wählen Sie aus dem Option-Menü Hinzufügen und bestätigen Sie mit **OK**.


Anrufliste	
Löschen	
Alles löschen	
Hinzufügen	
OK	↔ Zurück

- 5 Wählen Sie Telefonbuch bzw. Anruffilter aus und bestätigen mit **OK**.

Hinzufügen	
Anruffilter	
Telefonbuch	
OK	↔ Zurück

- 6 Ändern Sie, wenn nötig, die Telefonnummer mit den Tasten des numerischen Tastenfelds ein und bestätigen mit **OK**. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste  einzelne Ziffern löschen.

Rufnummer:	
02131795770_	
OK	↔ Zurück


- 7 Geben Sie den Namen ein, unter dem der Eintrag im Telefonbuch bzw. Anruffilter gespeichert werden soll und bestätigen Sie mit **OK**. Auch hier können Sie mit den Auf-/Ab-Tasten und der Clear-Taste  den Namen bearbeiten.

Name eingeben:	
NEC Infrontia_	
OK	↔ Zurück


Telefonoptionen

Ihr DECT Komfortmobilteil kann mit weiteren Optionen auf Ihre Anforderungen eingestellt werden. Sie finden die Optionen im Menü Telefonoptionen:

- 1 Menü-Taste drücken

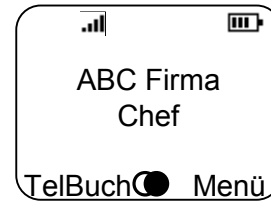


- 2 Telefonoptionen auswählen und mit OK selektieren

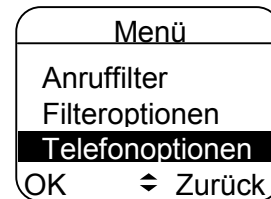


Hier können Sie dann die einzelnen Optionen mit OK ein- und ausschalten. Ein Häkchen ✓ kennzeichnet eine eingeschaltete Option. Mit Zurück verlassen Sie das Menü.

- Tastenklick**
jeder Tastendruck wird durch einen kurzen Ton quittiert.

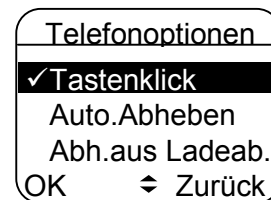

- Automatisches Abheben**
Bei Benutzung eines Headsets (Sprechgarnitur) beantwortet das Mobilteil ankommende Rufe selbstständig.

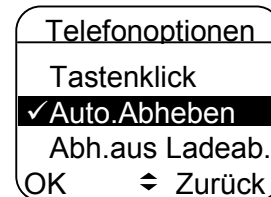

Abheben aus Ladestation

Während das Mobilteil in der Ladestation steht, werden Anrufe angenommen, sobald das Mobilteil aus der Ladestation gehoben wird. Das Gespräch wird auch wieder mit dem Abstellen in die Ladestation beendet.

Telefonoptionen	
Tastenklick	
Auto.Abheben	
✓ Abh.aus Ladeab.	
OK	↔ Zurück

Stilles Laden

Das Mobilteil reagiert nicht auf DECT-Signale, solange es in der Ladestation steht. Diese Option ist speziell dann sinnvoll, wenn Mobilteile, z.B. über Nacht, an einem zentralen Platz geladen werden und nicht in der Nähe des Benutzers stehen.

Telefonoptionen	
Tastenklick	
Abh.aus Ladeab.	
✓ Stilles Laden	
OK	↔ Zurück

Stilles Laden und Abheben aus Ladestation schließen sich naturgemäß aus.

Reichweitenalarm

Bei Unterschreiten der für den erfolgreichen DECT-Betrieb notwendigen Funkfeldstärke gibt das Mobilteil drei kurze Pieptöne als Warnsignal ab.

Telefonoptionen	
Tastenklick	
Stilles Laden	
✓ Reichw.alarm	
OK	↔ Zurück

Ladelicht

Das Mobilteil zeigt in der Ladestation durch Leuchten des Leuchtrings an, dass der Akku geladen wird.

Telefonoptionen	
Stilles Laden	
Reichw.alarm	
✓ Ladelicht	
OK	↔ Zurück

Anruffilter

Ihr Komfortmobilteil stellt Ihnen eine Filterfunktion für ankommende Anrufe zur Verfügung, die sich unabhängig von deren Einstellungen an- und abschalten lässt. Wenn Sie eingeschaltet ist, wird dies durch ein kleines Filtersymbol im Display angezeigt. Anrufer, die die Filterkriterien nicht passieren, werden dann genauso abgewiesen, als hätten Sie dies manuell über die Menütaste getan.


Sie können eine Liste von Telefonnummern definieren und einstellen, ob Sie

- nur von diesen Nummern (Anruffilter arbeitet als Freigabeliste), oder
- von allen anderen außer diesen Nummern (Anruffilter arbeitet als Sperrliste) angerufen werden können.


Zusätzlich können Sie einstellen, ob Anrufer ohne angezeigte Nummer Sie anrufen können oder nicht.

Einstellen der Filteroptionen

- 1 **Menü**-Taste drücken.

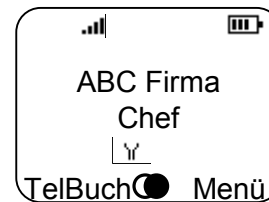


- 2 Filteroptionen auswählen und **OK** drücken.

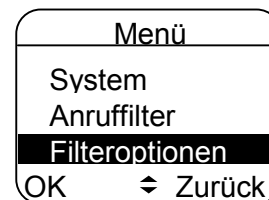

Anruffilter ein- und ausschalten

- 3 Filter auswählen und mit **OK** einschalten (✓ wird angezeigt) bzw. ausschalten. Mit **Zurück** verlassen Sie das Menü wieder

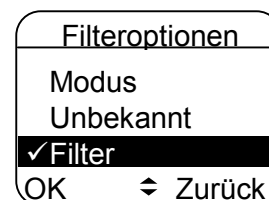

Tip: Sie können den Anruffilter auch schnell mit Menü-Taste und Zifferntaste 2 ein- und ausschalten.

Filtermodus einstellen

- 3 Modus auswählen und **OK** drücken.

Filteroptionen	
Modus	
Unbekannt	
✓	Filter
OK	↕ Zurück

- 4 Den gewünschten Betriebsmodus auswählen und mit **OK** bestätigen.
Annehmen betreibt den Anruffilter als Freigabeliste.
Gesperrt betreibt ihn als Sperrliste.

Modus	
Annehmen	
✓	Gesperrt
OK	↕ Zurück

Anruffilter für Anrufer ohne Nummer einstellen

- 3 Unbekannt auswählen und **OK** drücken.

Filteroptionen	
Modus	
Unbekannt	
✓	Filter
OK	↕ Zurück


- 4 Den gewünschten Filtermodus auswählen und mit **OK** bestätigen.
Annehmen erlaubt Anrufer ohne angezeigte Rufnummer.
Im Modus Gesperrt werden Anrufer ohne angezeigte Rufnummer abgewiesen.

Modus	
Annehmen	
✓	Gesperrt
OK	↕ Zurück


Bearbeiten des Anruffilters

Grundlage des Anruffilters ist die Filterliste, in der Telefonnummern und Namen stehen, mit denen ankommende Anrufe verglichen werden. Diese Liste erreichen Sie über den Punkt Anruffilter:

- 1 Menü-Taste drücken.

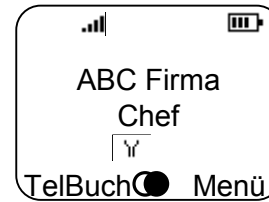


- 2 Anruffilter auswählen und OK drücken.

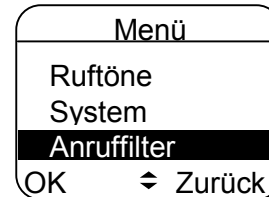


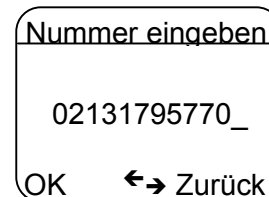
Nummern in die Filterliste eintragen


Sie bekommen die Liste des Anruffilters angezeigt.


- 3 Drücken Sie die linke Menütaste, wenn noch keine Einträge gespeichert wurden. *Sonst gehen Sie zu Schritt 6.*

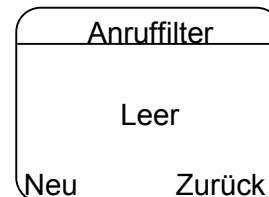

- 4 Geben Sie die Telefonnummer über das numerische Tastenfeld ein und bestätigen mit OK. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste  einzelne Ziffern löschen.



- 5 Geben Sie den Namen ein, unter dem der Telefonbucheintrag gespeichert werden soll und bestätigen Sie mit **OK**. Auch hier können Sie mit den Auf-/Ab-Tasten und der Clear-Taste  den Namen bearbeiten.

Name eingeben:	
NEC Infrontia_	
OK	 Zurück

- 6 Die gespeicherten Einträge werden angezeigt. Drücken Sie die linke Menü-taste, wenn Sie Einträge speichern möchten, sonst die rechte Menü-Taste.

Anruffilter	
NEC Infrontia	
Option	Zurück

- 7 Wählen Sie aus dem Option-Menü Neu und bestätigen Sie mit **OK**. Fahren Sie dann mit Schritt 4 fort.


Anruffilter	
Neu	
Bearbeiten	
Löschen	
OK	 Zurück

Ändern von Nummern im Anruffilter

- 3 Suchen Sie den gewünschten Eintrag mit den Auf-/Ab-Tasten heraus und drücken die Menü-taste **Option**.

Anruffilter	
Meier	
NEC Infrontia	
Oliver	
Option	Zurück

- 4 Wählen Sie aus dem Option-Menü Bearbeiten und bestätigen Sie mit **OK**.

Anruffilter	
Neu	
Bearbeiten	
Löschen	
OK	 Zurück

- 5 Ändern Sie die Telefonnummer mit den Tasten des numerischen Tastenfelds ein und bestätigen Sie mit **OK**. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste **C** einzelne Ziffern löschen.

Nummer eingeben:	
02131795770_	
OK	↔ Zurück

- 6 Ändern Sie den Namen, unter dem der Telefonbucheintrag gespeichert werden soll und bestätigen Sie mit **OK**. Auch hier können Sie mit den Auf-/Ab-Tasten und der Clear-Taste **C** den Namen bearbeiten.

Name eingeben:	
NEC Infrontia_	
OK	↔ Zurück

- 7 Die gespeicherten Einträge werden angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 3, wenn Sie weitere Einträge bearbeiten wollen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die rechte Menü-Taste.

Anruffilter	
Meier	
NEC Infrontia	
Oliver	
Option	Zurück

Löschen einzelner Nummern im Anruffilter

- 3 Suchen Sie den gewünschten Eintrag mit den Auf-/Ab-Tasten heraus und drücken die Menütaste **Option**.

Anruffilter	
Meier	
NEC Infrontia	
Oliver	
Option	Zurück

- 4 Wählen Sie aus dem Option-Menü Löschen und bestätigen Sie mit **OK**.

Anruffilter	
Neu	
Bearbeiten	
Löschen	
OK	↕ Zurück

- 5 Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit der linken Menütaste.

Löschen	
Sicher?	
OK	↔ Zurück

- 6 Die gespeicherten Filter werden angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 2, wenn Sie weitere Einträge bearbeiten wollen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die rechte Menü-Taste.

Anruffilter	
Meier	
NEC Infrontia	
Option	Zurück

Löschen des gesamten Anruffilters

- 3 Wählen Sie aus dem Option-Menü Alles Löschen und bestätigen Sie mit **OK**.

Anruffilter	
Bearbeiten	
Löschen	
Alles Löschen	
OK	↔ Zurück

- 4 Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit der linken Menütaste.

Löschen	
Sicher?	
OK	↔ Zurück


- 5 Die leere Liste wird angezeigt. Drücken Sie die rechte Menütaste.

Anruffilter	
Leer	
Neu	Zurück


Schutzfunktionen

Drei Funktionen Ihres Mobilteils sind besonders gesichert. Sie stehen im Menü Schutzfunktionen, in das Sie erst nach Eingabe einer vierstelligen PIN gelangen.


- 1 Menü-Taste drücken

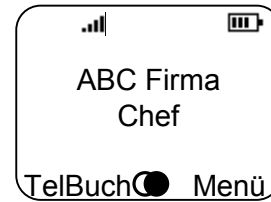

- 2 Schutzfunktionen auswählen und mit OK selektieren

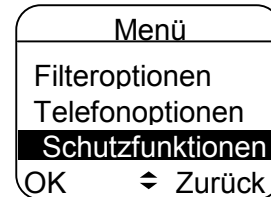

- 3 Geben sie die PIN mit den Tasten des numerischen Tastenfelds ein und bestätigen mit OK. Die Ziffern werden als * angezeigt. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste einzelne Ziffern löschen.

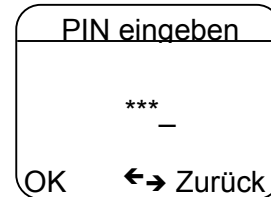


Info: Die Standard-PIN ist "0000"

Nur lesen

Sie können die Einstellungen Ihres Mobilteils vor unbeabsichtigter oder unbefugter Änderung schützen. Die entsprechenden Einträge in den Menüs für Telefonbuch, Rufmelodie, Anrufilter, Filteroptionen etc. sind zwar noch erreichbar, die Ausführung ist aber gesperrt und ein Piepton signalisiert die Sperre.


- 4 Nur Lesen auswählen und mit OK einschalten (✓ wird angezeigt) bzw. ausschalten. Mit Zurück verlassen Sie das Menü wieder.

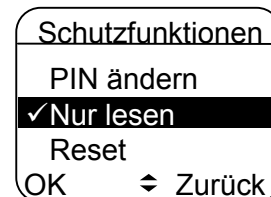

PIN ändern

Sie können (und sollten) die Standard-PIN 0000 ändern, wenn Sie die Schutzfunktionen selber nutzen möchten oder verhindern möchten, dass andere sie zu Ihrem Schaden nutzen.


- 4 PIN ändern auswählen und mit **OK** bestätigen.

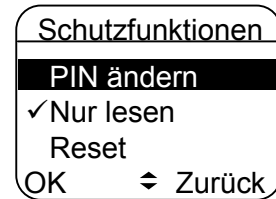


- 5 Geben sie die bisher gültige PIN mit den Tasten des numerischen Tastenfelds ein und bestätigen mit **OK**. Die Ziffern werden als * angezeigt. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste **C** einzelne Ziffern löschen.



- 6 Geben sie jetzt die vier Ziffern der *neuen* PIN ein und bestätigen mit **OK**. Die Ziffern werden als * angezeigt. Mit den Auf-/Ab-Tasten können Sie den Cursor bewegen und mit der Clear-Taste **C** einzelne Ziffern löschen.

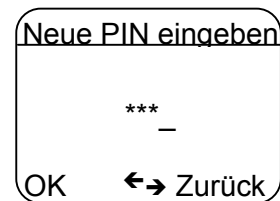


- 7 Wiederholen Sie zur Sicherheit gegen Tippfehler die Eingabe der neuen PIN und bestätigen mit **OK**.

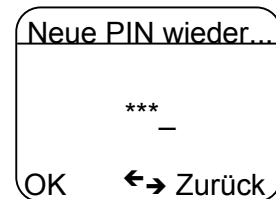


Merken Sie sich die neue PIN gut und schreiben Sie sich an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die PIN vergessen haben, kann Ihr Mobilteil nur noch von Ihrem Fachhändler zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle Einstellungen verloren.


Reset

Falls Sie die Einstellungen Ihres Komfortmoblteils auf den Werkszustand zurücksetzen möchten, können Sie den Punkt Reset im Schutzfunktionen-Menü verwenden.

- 4 Reset auswählen und mit  bestätigen.

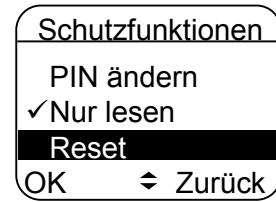

- 5 Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit der linken Menütaste.

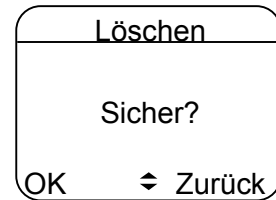

Die Einträge im Telefonbuch bleiben erhalten!

Menüstruktur

Tastensperre

Anrufliste

Ruftöne

 Melodie

 Intern

 Extern

 Lautstärke

 Ruftontyp

☒ Rufton kurz

☒ Klingel

☒ Vibrator

System

 Auto.Suche

 Registrierung

 IPEI

Anruffilter

Filteroptionen

 Modus

☒ Annehmen

☒ Gesperrt

 Unbekannt

☒ Annehmen

☒ Gesperrt

☒ Filter

Telefonoptionen

☒ Tastenклик

☒ Auto.Abheben

☒ Abh.ausLadeab.

☒ Stilles Laden

☒ Reichw.alarm

☒ Ladelicht

 Benutzername

 Sprache

Schutzfunktionen

 PIN ändern

☒ Nur Lesen

 Reset

Glossar

Anruffilter

Eine Funktion, die bei ankommenden Anrufen die Rufnummer des Anrufers mit einer Liste vergleicht und abhängig davon, ob sie in der Liste enthalten ist, den Anrufer abweist oder nicht.

Anrufliste

Eine Liste, in der die letzten 20 Anrufe mit Nummern gespeichert werden.

Telefonbuch

Eine Liste mit 100 Einträgen für je eine Telefonnummer und einen Namen, über den die Nummer nachgeschlagen werden kann.

Kurzwahl

Einträge aus dem Telefonbuch können über das Drücken einer einzelnen Zifferntaste gewählt werden.

Wahlwiederholung

Die letzten 20 selbst getätigten Anrufe werden in einer Liste gespeichert und können von dort wiedergewählt werden.

Technische Daten

Maße

Breite	52mm
Länge	144mm
Dicke	27mm
Gewicht (ohne Akkus)	113g

Umgebungsbedingungen

Temperatur	10°C bis 35°C
Luftfeuchte	20% bis 75% rel. Feuchte nicht kondensierend

Betriebszeiten

Standby	130 Stunden
Gespräch	9 Stunden
Ladezeit	6 bis 7 Stunden

Akkus

Typ	NickelMetallhydrid (NiMH)
Bauform	Micro, AAA, UM-4
Kapazität	700mAh

Netzteil

Primärspannung	230V Wechselspannung 50Hz
Sekundär	5,5V 210mA